



GR.01.0.12

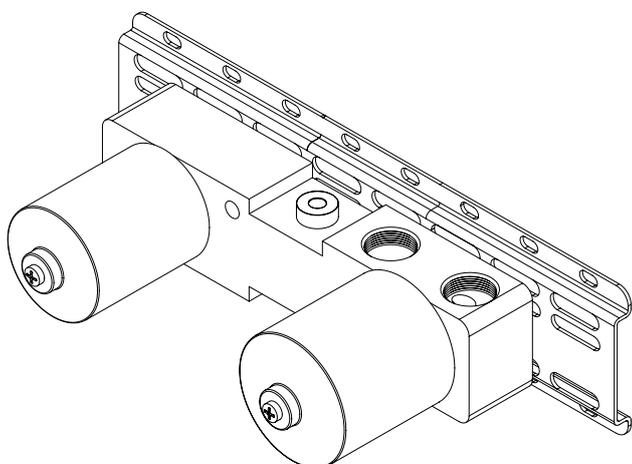

DIBUJO TÉCNICO (MEDIDAS EN MM)

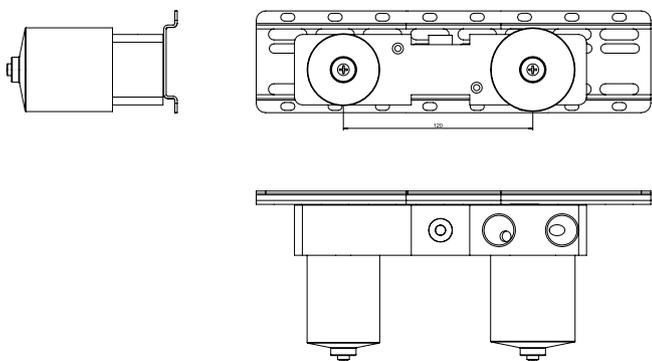

DATOS TÉCNICOS

PRESIÓN MÍNIMA	1 BAR
PRESIÓN MÁXIMA	10 BAR
PRESIÓN RECOMENDADA	2-5 BAR
TEMPERATURA MÁXIMA	70° / 176 F
TEMPERATURA RECOMENDADA	65° / 149 F
CUERPO EMPOTRADO REGULABLE	55 - 70 mm

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

La instalación debe ser realizada por técnicos especializados, que deben tener en cuenta las instrucciones contenidas en el embalaje del producto.

Los componentes del producto no deben ser alterados o modificados, de lo contrario la garantía quedará anulada. Los valores recomendados de presión y temperatura deben ser estrictamente cumplidos. En caso de que sean excedidos o reducidos, esto puede causar daños permanentes en la grifería.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Recomendamos un mantenimiento periódico de la grifería, para garantizar el buen funcionamiento de la misma.

Para limpiar su grifería use un paño suave humedecido con agua y jabón neutro. Nunca utilice productos de limpieza que contengan sustancias abrasivas, ácidos clóricos, amoníacos, acetona, vinagre, ácidos domésticos, desinfectantes, lejía o esponjas abrasivas.

El uso de productos no recomendados podría dañar permanentemente las superficies, invalidando la garantía.

GARANTÍA

Formma asegura la garantía de todos sus productos con defectos de fábrica en los siguientes casos:

Garantía de 5 años para:


- Defectos de mecanizado, fundición o porosidad.
- Defectos de cartuchos y válvulas (el desgaste de este componente depende de la calidad del agua).
- Defectos de cromado y PVD (quedan excluidos los defectos derivados de un mal mantenimiento. Ver instrucciones de limpieza y mantenimiento).

Garantía de 2 años para:

- Acabados lacados. Quedan excluidos los defectos derivados de un uso inadecuado y un mal mantenimiento. Ver instrucciones de limpieza y mantenimiento. Nuestra responsabilidad está exclusivamente sujeta a defectos causados durante el proceso de producción.

La garantía no cubre los componentes sujetos a desgaste como juntas tóricas, juntas, tubos flexibles o elementos de conexión.

DIBUJO DE COMPONENTES

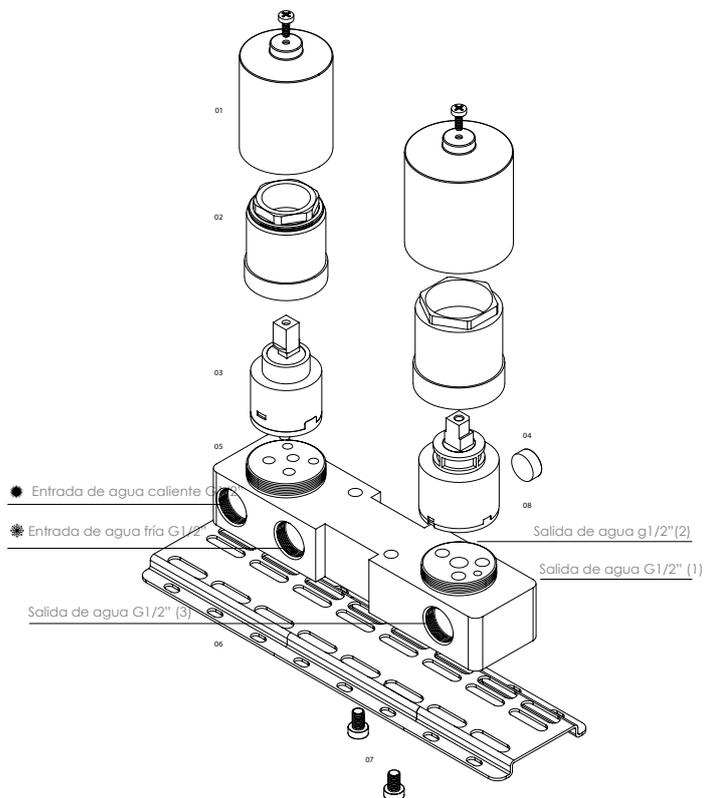

Atención:

Los acabados naturales, como el latón o el acero inoxidable, dependen totalmente de la exposición al medio ambiente y del mantenimiento. Por lo tanto, cualquier mancha que pueda aparecer no puede considerarse un defecto del producto. La garantía otorga al cliente el derecho a la sustitución gratuita de todas las piezas, si no funcionan correctamente, debido a un defecto de fabricación.

Quedan excluidos de la garantía:

- Griferías y piezas dañadas o que no funcionan correctamente por negligencia en el uso o un mantenimiento incorrecto.
 - Instalación incorrecta.
 - Intervención de personas no cualificadas, circunstancias ajenas a la propia voluntad o por causas de fuerza mayor.
- Para hacer uso de esta garantía, conserve la factura y adjúntela a este documento. Los productos defectuosos deben enviarse a Formma con los gastos de envío a cargo del remitente. Este documento de garantía y una copia de la factura de compra deben adjuntarse al paquete. Los productos serán rápidamente reemplazados y devueltos con los gastos de envío a cargo de Formma.

DATOS TÉCNICOS

nº	DESCRIPCIÓN
01	CUBIERTA DE PLÁSTICO
02	CUBIERTA DE LA TUERCA DE FIJACIÓN
03	CARTUCHO TERMOSTÁTICO
04	NIVEL
05	CUERPO DEL MEZCLADOR
06	PLACA
07	TORNILLO
08	DESVIADOR 3 VÍAS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

IMAGEN 1

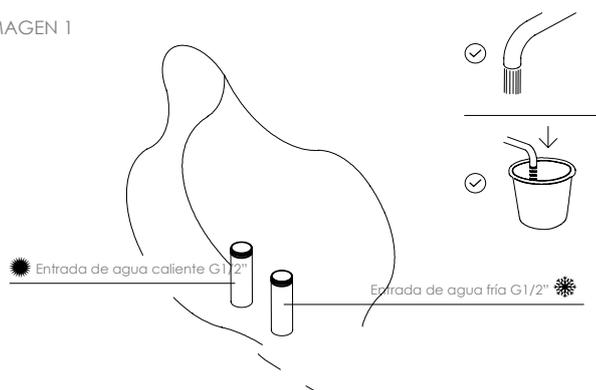


IMAGEN 2

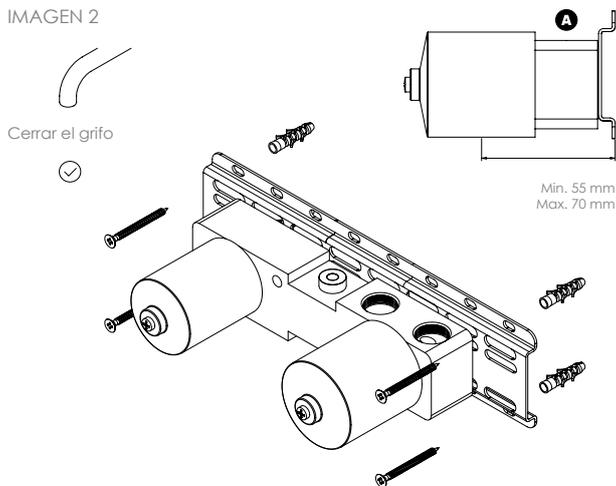


IMAGEN 3


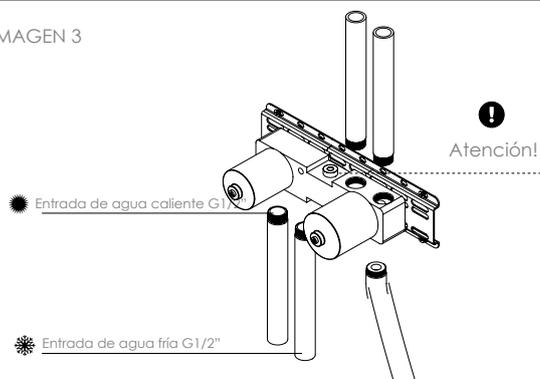


IMAGEN 4

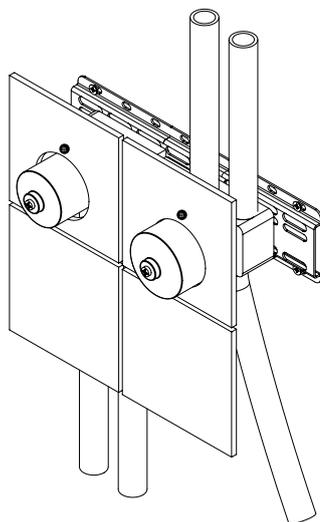

Atención. Antes de comenzar la instalación, las tuberías deben limpiarse adecuadamente para eliminar cualquier suciedad que pueda causar daños permanentes en el cartucho.

Asegúrese de que el suministro de agua esté cerrado antes de proceder a la instalación del mezclador.

01 - Verifique en la figura "A" las medidas máximas y mínimas para instalación interna de la pieza.
Mín. 55 mm / Máx.70 mm

02 - Marque la pared donde será colocada la pieza interna GR.01.0.12.

03 - Después de marcar cuatro puntos de fijación, taladre la pared.

04 - Atornille la placa de fijación con tornillos compatibles (no incluidos), dejándolos suficientemente apretados para el paso siguiente.

01 - Confirme con el nivel (incluido en el asiento del mezclador) que la pieza está nivelada con el suelo. Después de comprobar que la alineación es correcta, finalice el apriete de los tornillos.

02 - Proceda a las conexiones de agua, conectando el agua fría y caliente a los tubos correspondientes.

03 - Garantice que estas conexiones sean hechas correctamente antes de colocar el revestimiento en la pared.

01 - Taladre los agujeros en el revestimiento, para el mezclador (verifique en la figura "B"). Diámetro del mezclador: Max. 50 mm.

02 - Después de completar el paso 1, proceda con la aplicación del revestimiento.